

rocchetti pois

P O R T A F O G L I O

vaniglia



rocchetti pois.it

O C C O R R E N T E

- pelle (spessore 1,2 mm per l'esterno, più sottile per le parti dell'interno. La trovi su *La Garzarara*)
- ago per pelle
- piedino in teflon
- cutter e piano di taglio
- colla *Gütermann*
- filo in poliestere *Cucitutto* di *Gütermann*
- 2 bottoni *Anorak Prym* da 15 mm
- punteruolo
- pinza *Vario* o *Vario Creative® Tool* di *Prym*


#portafoglio vaniglia



PARTI DEL CARTAMODELLO

1. esterno
2. rinforzo bottone esterno
3. tasca portamonete
4. patta portamonete
5. portacarte 1
6. portacarte 2 e 3 (taglia 2 pezzi speculari)

C U C I A M O !

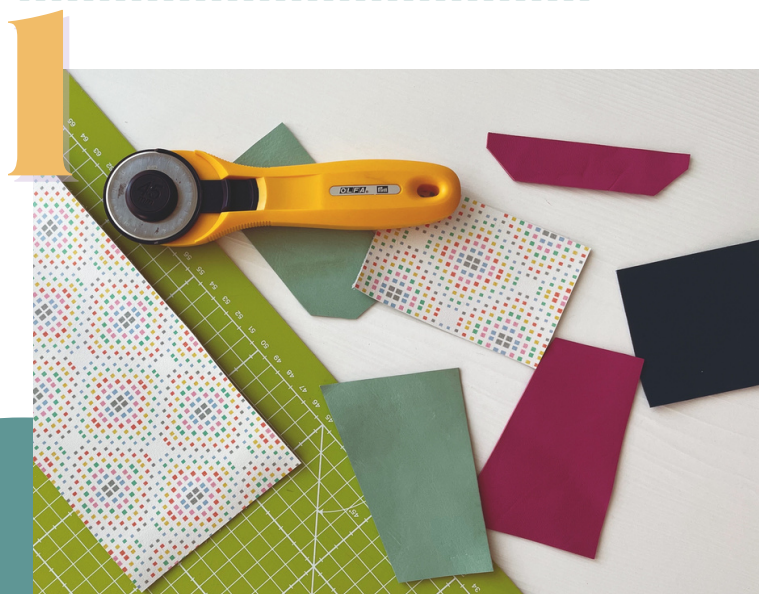

Stampa il cartamodello in PDF e ritaglia le varie parti, accertandoti che la casella di controllo misuri esattamente quanto indicato.

Taglia i vari pezzi di pelle. Se userai piano di taglio e cutter, il taglio sarà più preciso e netto.



Posiziona sul retro dell'esterno del portafoglio le varie parti utilizzando delle clips: queste, a differenza degli spilli, non lasceranno segni sulla pelle.



Ripiega il portafoglio e segna sull'esterno il punto in cui applicare il bottone. Aiutati con un metro per trovare il centro e con un punteruolo per forare lo strato di pelle. Attraversalo fino a segnare anche il lato su cui verrà applicata l'altra parte del bottone.

C U C I A M O !

4



Definisci anche la posizione del secondo bottone, aiutandoti sempre con un punteruolo. La patta del portamonete qui è solo appoggiata.

5



Utilizzando la colla Gütermann ed uno stuzzicadenti, incolla il rinforzo sulla parte superiore del bottone.

6



Con la pinza Vario o la Vario Creative® Tool, effettua 4 fori in corrispondenza delle posizioni segnate con il punteruolo, sulla parte esterna del portafoglio e sul portamonete.

C U C I A M O !

7



Applica poi i bottoni automatici, sempre con Pinza Vario o Vario Creative® Tool.

8



Applica uno strato sottile di colla Gütermann lungo i due bordi laterali e il bordo inferiore del portamonete. Ripeti la stessa operazione anche con i lati e la parte inferiore delle tasche portatessere. Lascia asciugare per almeno mezz'ora.

9



Posiziona con delle clip la patta del portamonete a filo con la tasca.

CUCIAMO!

10




Cuci la patta bloccando la cucitura all'inizio e alla fine.

11



Cuci i tre lati della tasca ed i tre lati delle tasche portatessere, bloccando la cucitura all'inizio e alla fine.

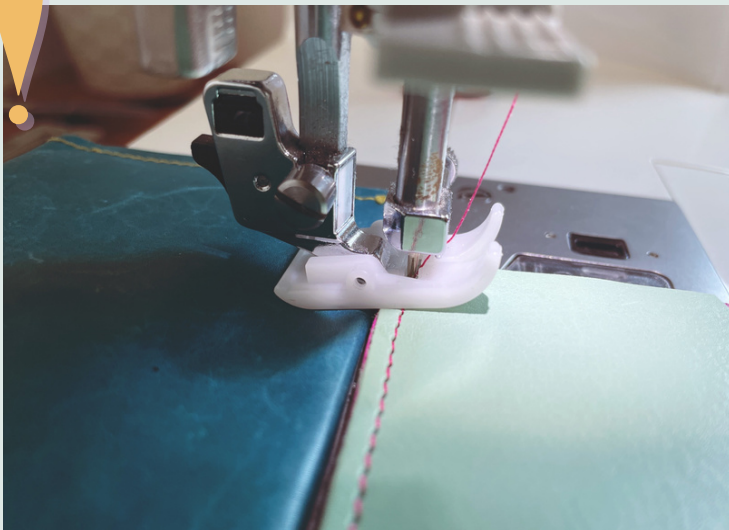

In alcuni punti, potrebbe esserti utile uno spessore per permettere alla macchina di avere un trasporto omogeneo.

Se ti è piaciuto questo tutorial, scoprine altri su
www.rocchetti pois.it



Condividi il tuo
PORTAFOGLIO

vaniglia

#portafoglio vaniglia

@rocchetti pois

oppure scrivimi a

corsi@rocchetti pois.it

NOTE
